管狀馬達設定說明書 NR30/NR40

(適用捲簾/調光簾/百葉/羅馬簾)

公司保留更改產品設計與說明書的權利，圖片僅供參考，以實物為準

馬達示意圖

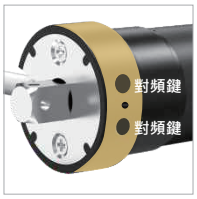

一般馬達

WiFi馬達

遙控器介紹

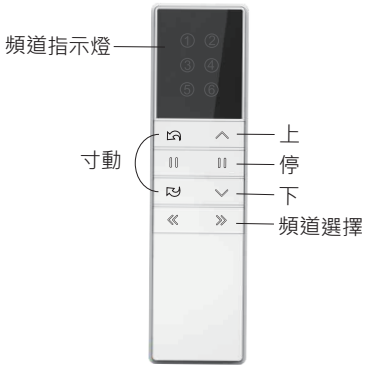

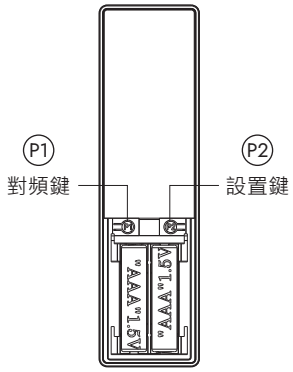

操作說明 (* 以管狀電機遙控器為例進行說明，其他遙控器請參考相應的遙控器說明書。)

對頻： 重複操作對頻即是消除當前頻道。一台電機最多存5個頻道，再增加遙控器只會覆蓋第一個

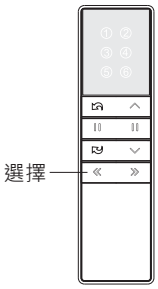

正反轉動提示

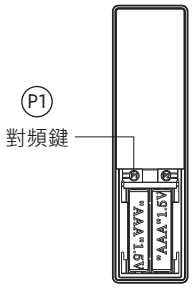

正反轉動提示

設定完成

1. 選擇需要對頻的頻道
2. 按一下電機上【對頻鍵】
3. 電機停止後10s內按一下【Ⓟ1 對頻鍵】

清除頻道： 清除電機上所有遙控器的頻道記憶，其他設置不會改變或清除

正反轉動二次提示

正反轉動提示

設定完成

1. 長按電機【對頻鍵】約10s
2. 再次按一下【對頻鍵】

鎖頻設置： 如有6個頻道的遙控器，但只有2窗，為方便操作 即可自行鎖定2個頻道。

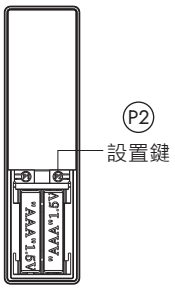

頻道閃爍提示

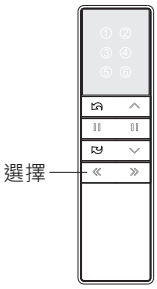

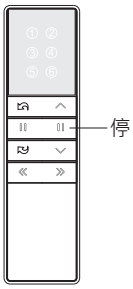

正反轉動提示

設定完成

1. 按一下【Ⓟ2設置鍵】進入鎖頻狀態
2. 5s內【選擇鍵】選擇需要鎖定的頻道數
3. 按【停】保存當前鎖定頻道

Copyright © 呈洋企業有限公司

寸動/連動模式切換： 電機出廠默認為連動模式，可依需求切換為寸動模式

1. 選擇需要切換的頻道　2. 長按遙控器【P2設置鍵】約10s　3. 電機停止後10s內按住【上】約5s

新增： 為已經對頻的電機新增一個B遙控器

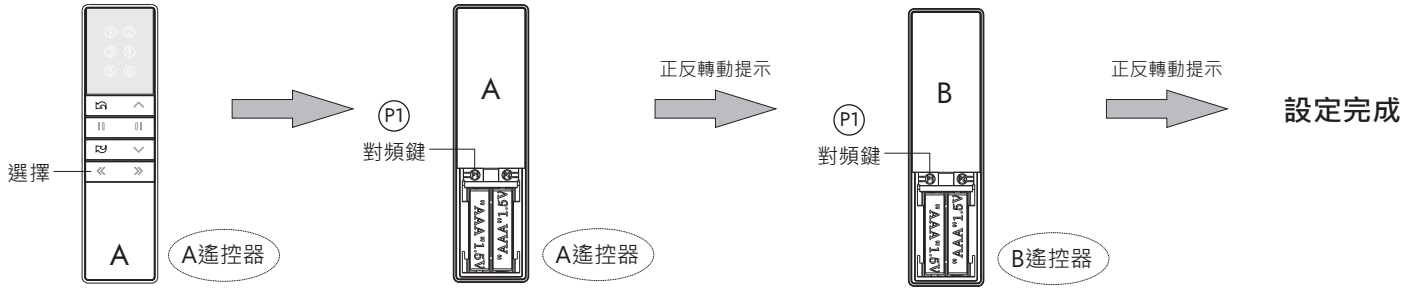

1. 選擇需要複製的頻道　2. 長按A遙控器【P1對頻鍵】約10s　3. 電機停止後10s內按一下B遙控器【P1對頻鍵】

設置上下行程： ⚠ 必須先設上行程，再設下行程

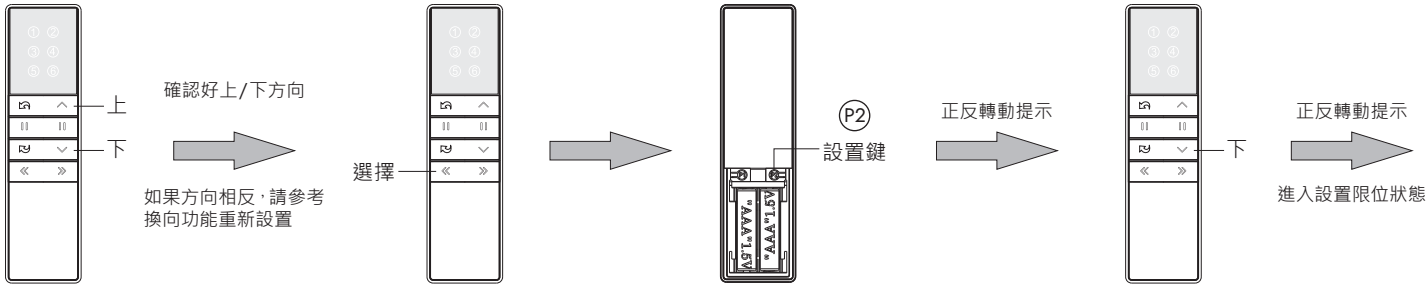

1. 按【上】窗簾向上方向
按【下】窗簾向下方向　2. 選擇設定限位的頻道　3. 長按遙控器【P2設置鍵】約10s　4. 電機停止後10s內按住【下】約5s

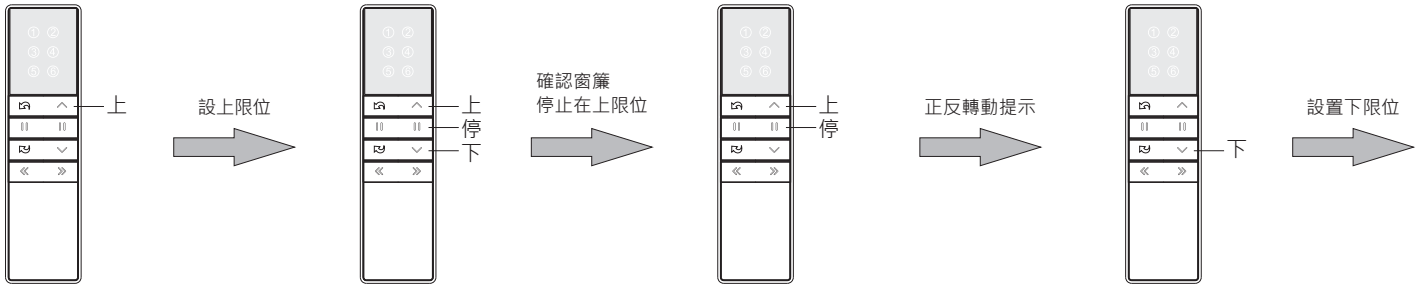

5. 10s內按【上】進入設定上限位模式　6. 按【上】【停】【下】調整窗簾至所需位置　7. 按【上+停】約1s 保存上限位　8. 10s內按【下】進入設定下限位模式

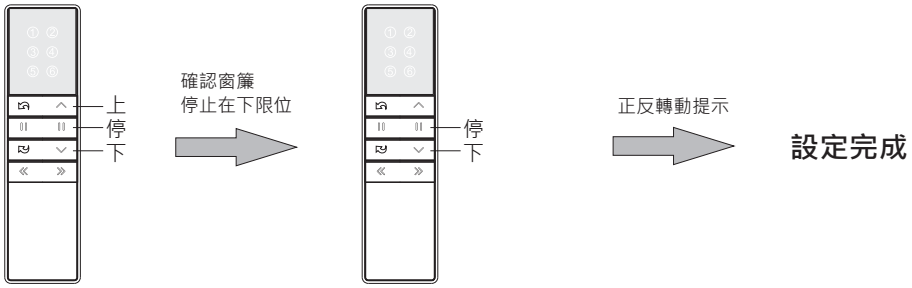

9. 按【上】【停】【下】調整窗簾至所需位置　10. 按【下+停】約1s 保存下限位

Copyright © 呈洋企業有限公司

換向：切換已對頻電機的運轉方向

1. 選擇需要換向的頻道
2. 長按遙控器【Ⓟ2設置鍵】約10s
3. 電機停止後10s內按住【停】約5s

中間喜好位置：窗簾運行到中間喜好位置，重複操作刪除位置

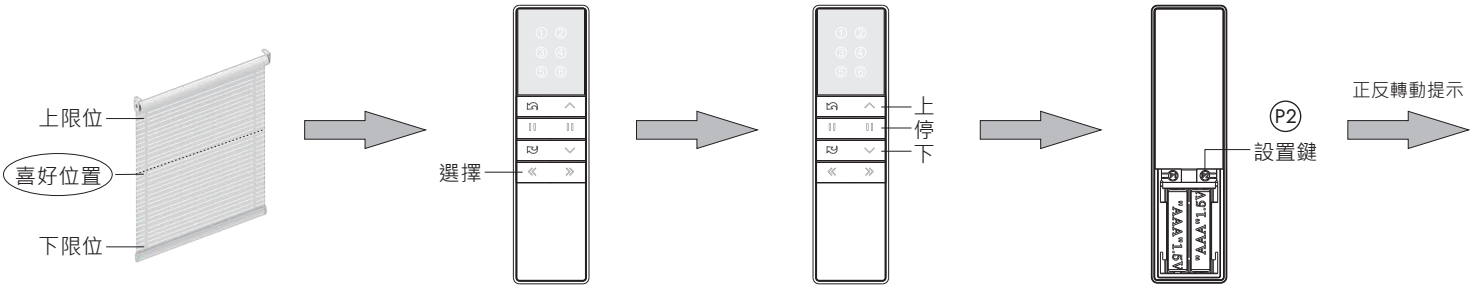

1. 選擇需要設置的頻道
2. 按【上】【停】【下】調整窗簾至喜好位置
3. 長按遙控器【Ⓟ2設置鍵】約5s

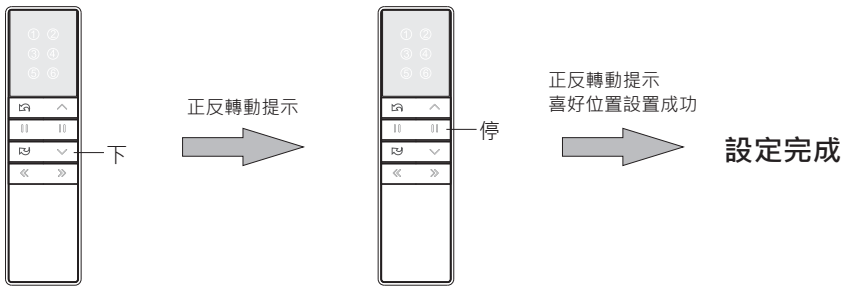

4. 電機停止後10s內按【下】約5s
5. 電機停止後10s內長按【停】約5s

※ 長按停止鍵3s窗簾自動運行至喜好位置

※ 重新設置上下限位或重複設置喜好位置將會刪除原喜好位置

WiFi恢復出廠設置方法：

法一

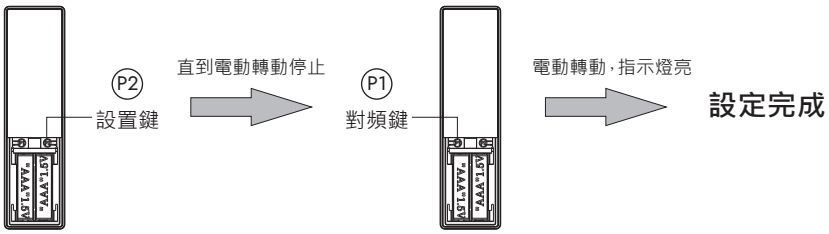

1. 長按遙控器【Ⓟ2設置鍵】
2. 長按遙控器【Ⓟ1對頻鍵】

法二

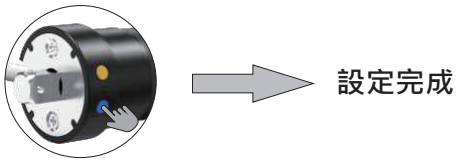

長按電機【配網鍵】至指示燈快閃

Copyright © 呈洋企業有限公司

管狀馬達Wifi版 - APP設定說明書

★環境要求：接通電源、確認該區域有WiFi訊號
★設備要求：① 確認馬達與遙控器已連結完成
② 手機開啟藍牙，下載Smart Life App，並完成註冊

1. 選擇要連接的遙控器頻道，打開遙控器電池蓋
2. 對著馬達先長按P2鍵，待窗簾寸動一下後，再長按P1鍵，待窗簾寸動一下，馬達即進入配對狀態

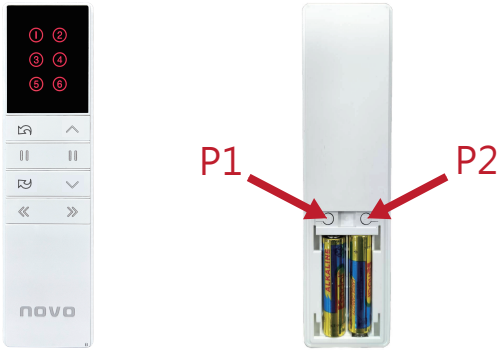

3. 進入Smart Life App，連接過程中可能出現下列兩種情況：
① 自動跳出設備選項，如未出現，請手動點選【添加設備】，待搜尋後點選【管狀電機】
② 如設備無法連接，請下拉尋找【窗簾開關 (藍牙+Wifi)】，確認說明後按下一步，將呈現連接狀態

情況①

情況②

4. 輸入 Wifi 帳號密碼，按下一步
待設備添加成功後，按完成

5. 設定完成

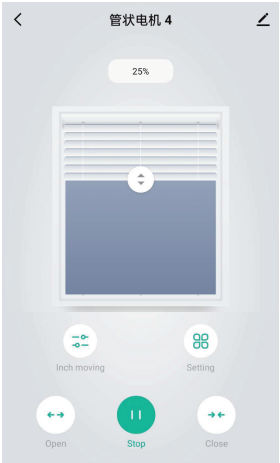

Copyright © 呈洋企業有限公司